

Monteringsanvisning Parafon® Buller FPS (Brandskiva)



Arbetsmiljö

När du följer dessa råd får du en god arbetsmiljö.



För att undvika hudirritation, använd skyddsutrustning. Håll dina arbetskläder separerade från andra kläder.



Använd skyddsglasögon om dina ögon är känsliga för damm. Detta är speciellt viktigt vid arbete med isolering över huvudet. Om du bär kontaktlinser bör du alltid bära åtsittande skyddsglasögon.

Använd andningsskydd med dammfilter klass P2 om mängden damm är betydande (t.ex. vid installation av lösullsisolering).



God genomluftning på arbetsplatsen är ett bra sätt att hålla dammhalten nere.



Rengöring ska utföras så att dammspridning undviks. Anordningar för att samla upp mineralullspill ska finnas lätt tillgängliga. Försök att alltid ta vara på spillet direkt. Det underlättar städningen och man undviker onödiga omflyttningar



Utrymmen där mineralull hanteras ska städas ofta, gärna varje dag. I första hand ska dammsugare användas. Det är mycket olämpligt med torrsoptning och blåsning med tryckluft eftersom damm på så sätt virvlas upp och sprids.



För att slippa besvär efter arbetsdagens slut bör man tvätta hela kroppen och byta alla kläder. Det finns olika uppfattningar om hur man bäst avlägsnar fibrer på huden. En del anser att det går bäst med tvål och vatten, andra att en så kall dusch som möjligt är det bästa.

Direktmontage

DIREKTMONTAGE MED SKRUV OCH BRICKA

Anvisning för montering mot korrugerad plåt för brandskyddslösning REI 30 och REI 60 enligt Typgodkännande 1008/94.

Skivorna fästs in mekaniska i den bärande plåten med självborrande plåtskruv och PAROC plåtbricka (diam 50 mm). Skruvlängden ska vara lika med skivtjockleken+20 mm. Alternativt kan infästning göras med svetsnit och bricka med diametern 30 mm.

Skivorna monteras tätt ihop med förskjutna skarvar.

TILLBEHÖR

- Bricka och Isolerskruv för plåt
- Alternativ svetsnit med bricka


Minimum antal infästningar, oavsett infästningsmetod:

REI 30:

- 1200x600x40 mm: 6 st med placering max 100 mm från kant.
- 1200x1200x40 mm: 9 st med placering max 100 mm från kant

REI 60:

- 1200x600x70 mm: 6 st med placering max 100 mm från kant.
- (1200x1200x70 mm): 12 st med placering max 100 mm från kant. Formatet rekommenderas ej (tung o stor).

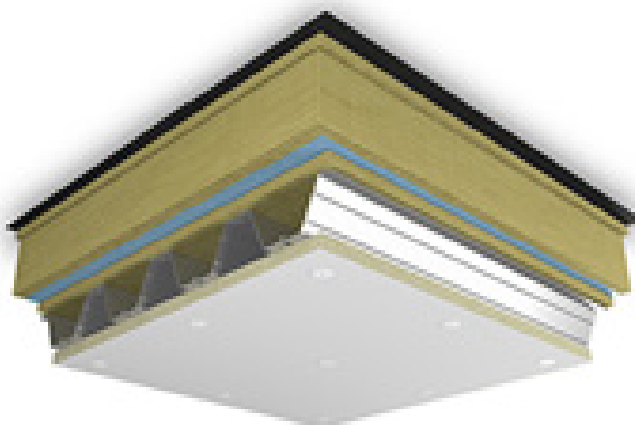

Notera att brickans något rundade kanter ska vändas mot skivan för att inte ytan ska skadas. Dra inte skruvarna så hårt att skivan trycker in ytan!

Arbeta med Parafon ljudabsorbenter

Parafon ljudabsorbenter levereras i kartonger av wellpapp som ska hanteras varsamt. Kartongerna ska förvaras och/eller lagras torrt och rent inomhus. Om lagring måste ske utomhus skall de täckas väl för att inte smutsas ner eller skadas. Öppnade kartonger med kvarvarande ljudabsorbenter bör återförslutas om de inte monteras. Vid montering och hantering av Parafon ljudabsorbenter ska rena, vita vantar användas. Om ljudabsorbenten blir smutsig ska den rengöras omedelbart. Torr smuts kan avlägsnas med suddgummi eller en torr tvättsvamp.

Parafon® är ett registrerat varumärke
som tillhör ROCKWOOL koncernen



www.parafon.com/linkedin



www.parafon.com/youtube

www.parafon.com

09/2020 | Alla nämnda färgkoder baseras på NCS - Natural Colour System®-egendom och används på licens från NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL färgstandard.
Parafon är ett registrerat varumärke. Vi reserverar oss för tryckfel samt förbehåller oss rätten att vid sortiments och produktions tekniska korrigeringar ändra utan föregående

Parafon / Rockwool AB
Diabasvägen 9
541 52 Skövde

E-mail: order@parafon.com
Tfn.: 500 101 100

